


SCHRITT 1

Teil A: Lochband
Teil B: Halterung
Teil C: Folie

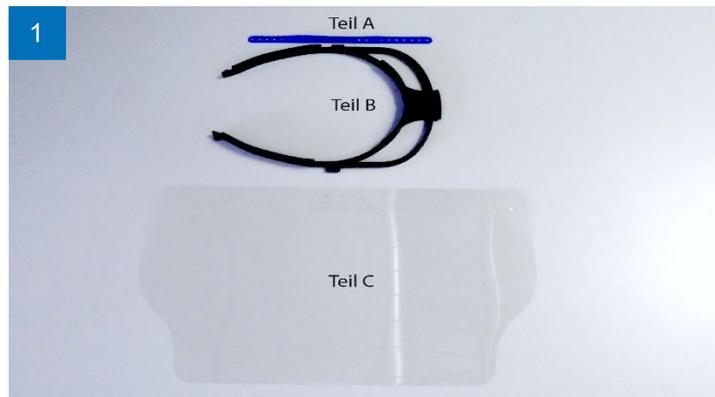


SCHRITT 2

Verbinden Sie Teil A und Teil B, indem Sie zunächst nur das rechte Ende von Teil B auf Teil A drücken.




SCHRITT 3

Nun drücken Sie das linke Ende von Teil B auf Teil A. Hierbei kann das Band dem Kopfumfang angepasst werden.

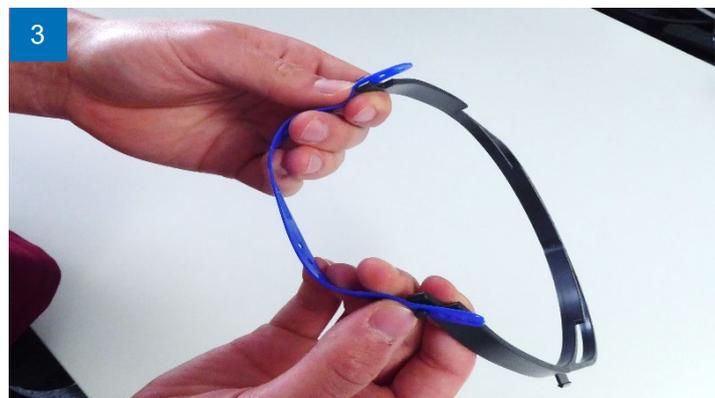

SCHRITT 4

Drücken Sie zunächst den rechten Schlitz der Folie (Teil C) auf den rechten Absatz der Halterung (Teil B). Halten Sie die Folie dabei so, dass die Beschriftung aus ihrer Perspektive lesbar ist.

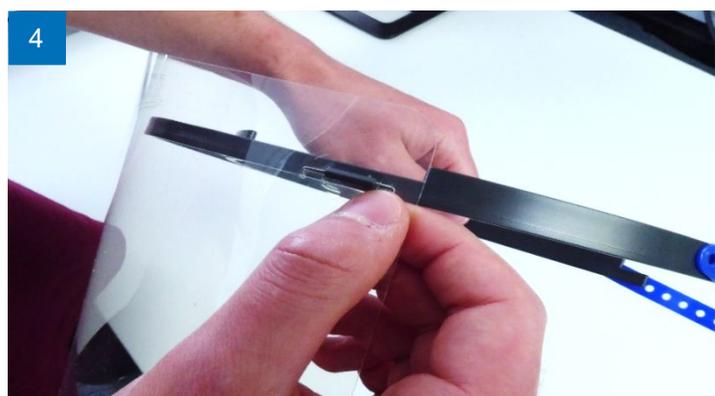

SCHRITT 5

Drücken Sie jetzt den mittleren Schlitz der Folie (Teil C), auf den Absatz der Halterung (Teil B).



SCHRITT 6

Wiederholen Sie Schritt 4 entsprechend auf der linken Seite.



FERTIG!

Nun ist der Gesichtsschutz fertig zusammengefügt.

